

五、取消或設定電話空碼方法

例：第八組取消或設定電話空碼

*	8	#
起	第	結
始	8	束
鍵	組	鍵

六、錄放音方法

a. 錄音

先按 REC 鍵，再按 T 鍵，“Bi”一聲同時面板錄音顯示 (REC) LED 閃爍，即可開始向 MIC(麥克風)孔位置錄音 20 秒，時間終止“Bi-Bi”二聲同時 LED 熄滅。

b. 放音

按 T 鍵，面板 (REC) LED 閃爍，即開始放音。


七、確認及檢查設定號碼方法：

a. 檢查第一組電話號碼：

按 **1** LCD 顯示 **1**：(所設定的號碼)。

b. 檢查第二～八組電話號碼，方法同上。

八、功能選擇設定方法

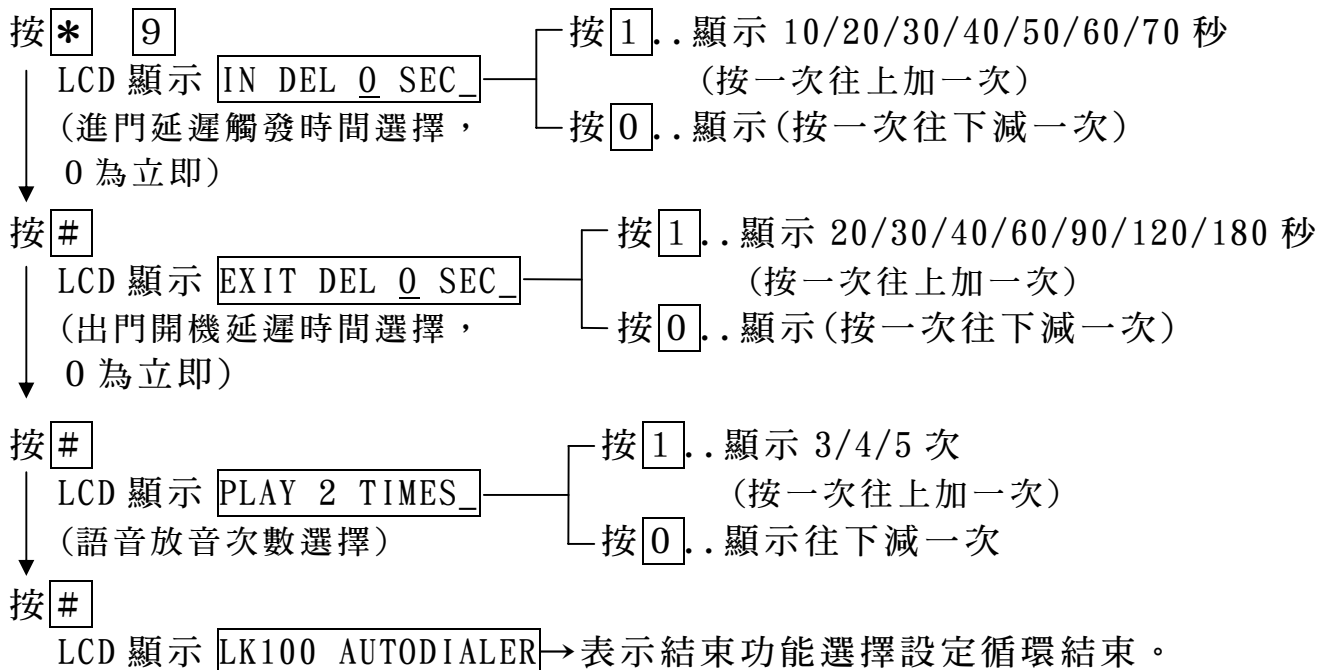

註①：設定操作以上二～八項設定時，設定鎖要置於 OFF 位置。


註②：功能選擇設定在按 ***** **9** 以後，LED 視窗跳出功能顯示後，按 **#** 鍵即可依序循環選擇設定功能。

註③：出廠時，進門延遲觸發 (IN DEL) 及出門延遲開機 (EXIT DEL) 時間皆設定成 0 (立即)，語音放音次數為二次。


九、觸發方式及接線

LK-100S1 於警報觸發撥號時，順序由第一組電話開始依序撥號，直到第八組電話。電話撥通後，自動放音(放音次數依設定放音次數而定)於連續循環撥三次後自動停止。動作完成後在 LCD 上顯示 *****ALARM***** 以表示報警觸發記憶。

1. NC 觸發方法(正常為 NO 乾接點，NC 時為觸發)

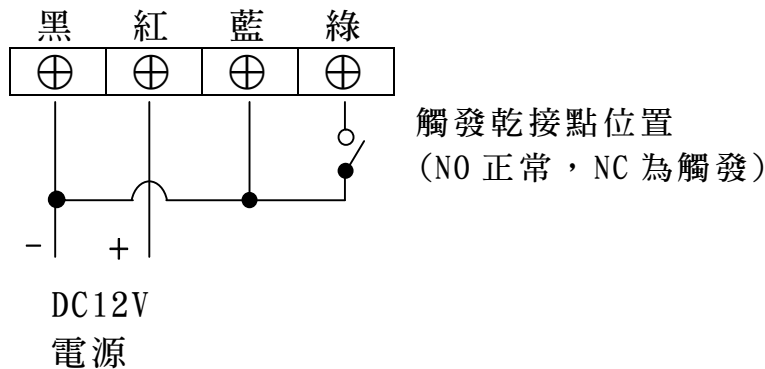

2. NO 觸發方法(正常為 NC 乾接點，NO 時為觸發)

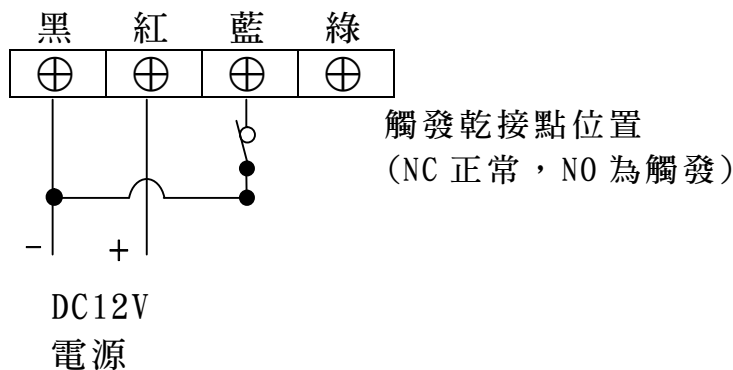

註：LK-100S1 在設定鎖置於“ON”位置時，才能接受觸發動作，此時 LCD 顯示

LK100 AUTODIALER，並呈順序跑馬狀態。若觸發線未接妥而將設定鎖置於“ON”位置時，LCD 顯示 **ZONE NOT READY** 若要停止撥號。將設定鎖置於“OFF”位置，即可停止撥號若要再度開機，必須於“OFF”位置停留 3 秒以上才能開機。

十、故障顯示功能

電話線斷線或短路時，在開機“ON”狀態下，LCD 顯示 **LINE FAULT** 且發出“Bi-Bi”聲以提醒使用者。

十一、緊急求救

設定鎖置於“ON”位置時，只要同時按下 ***** **#** 兩鍵，即可觸發警報並開始撥號。


十二、LK-100S1 開機時 LCD 顯示幕

當 LK-100S1 設定完成後，將設定鎖置於“ON”位置，主機“Bi-Bi”二聲，LCD 依序顯示 **IN DEL__秒(進入延遲觸發時間)** → **EXIT DEL__秒(外出延遲開機時間)** → **LK100 AUTODIALER** → PWR 綠色 LED 慢閃，進入待機狀態。

註①:當外出延遲時間(EXIT DEL)，非設定在 0 秒(立即)時，則開機 ON 時會依設定時間，PWR 綠色 LED 呈快閃表示延遲狀態，待時間結束即恢復慢閃進入待機。

註②:當進入延遲(IN DEL)，非設定在 0 秒(立即觸發)時，則 LK-100S1 於警報觸發時，PWR 綠色 LED 呈快閃表示延遲狀態，待時間結束 LED 成慢閃，同時報警觸發動作，若在延遲時間內將電鎖由原來“ON”位置，轉至“OFF”位置則可解除警報觸發。

十三、面板及背板外型說明

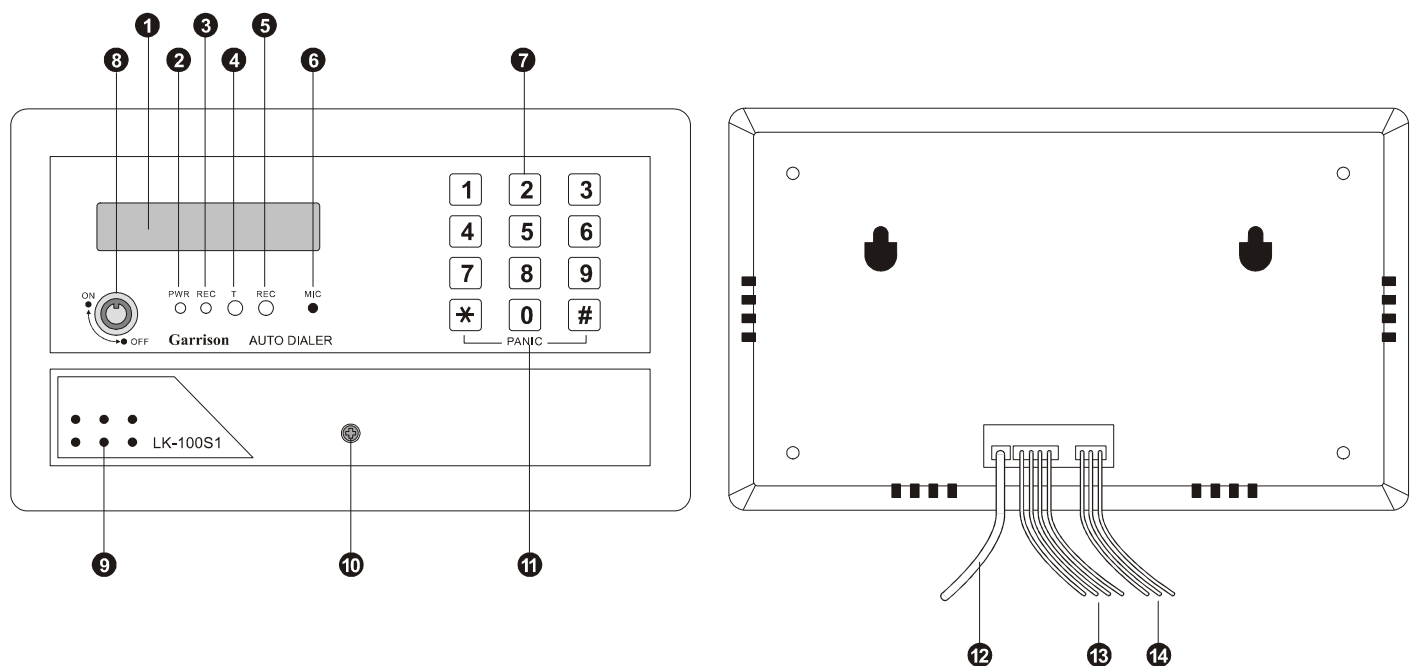

- ①LCD 顯示字幕
- ②電源指示 LED
- ③錄放音指示 LED
- ④放音鍵
- ⑤錄音鍵
- ⑥麥克風
- ⑦輸入鍵盤

- ⑧開關機設定鎖(ON-開機;OFF-關機)
- ⑨喇叭
- ⑩面板機體固定螺絲
- ⑪[*] [#]二鍵同時按為緊急求救觸發功能
- ⑫電話線(將此線並按於電話局線)
- ⑬電源及觸發接線
- ⑭警報觸發動作輸出乾接點(黃色 NC, 綠色 COM, 白色 NO)